

ACT

青森ケーブルテレビ株式会社

WiFiサービス接続設定方法

設定前に Wi-Fi ONUに記載の設定情報をご確認ください。



【三菱電機製 AS-2000GNS3-1WW】

<Wi-Fi SSID>

SSID - 1 (2.4 G)
 ASGNS3-XXXXXX-1
 SSID - 2 (2.4 G)
 ASGNS3-XXXXXX-2
 SSID - 3 (5 G)
 ASGNS3-XXXXXX-3

<Wi-Fi パスワード>

SSID-(番号) に対応する
 暗号化キー(番号): 13桁の英数字

次のWiFi内蔵機器について設定方法を掲載しております。

- ・ パソコン Windows 7 / 8 / 10 / MacOS X
- ・ スマートフォン iPhone , iPad , iPod touch / Android (タブレット)
- ・ ゲーム機 Nintendo3DS(LL)/ WiiU / Nintendo Switch
PS Vita / PlayStation3 / PlayStation4


その他の機器については随時、ACTホームページで紹介致します。

- ・本冊子で紹介している内容は2018年7月現在のものです。
- ・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。
- ・Microsoft, Windows, Windows 7 / 8 / 10 は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・MacOS, iPhone, iPad, iPod touch は米国および他の国々で登録されたApple Inc の登録商標です。
- ・Android は Google Inc の登録商標です。
- ・Nintendo 3DS, Nintendo WiiU, Nintendo Switch は任天堂の登録商標です。
- ・PS Vita, PlayStation3, PlayStation4 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・本冊子では®、TMマークは明記していません。
- ・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。

Windows 7 用 Wi-Fi設定




- ① (デスクトップ画面右下) 無線アイコンをクリック。
- ② 表示されたネットワーク一覧から【Wi-Fi SSID】をクリックする
- ③ 「自動的に接続する」があればチェックを入れる。表示がなければ④へ
- ④ 【接続】ボタンをクリック

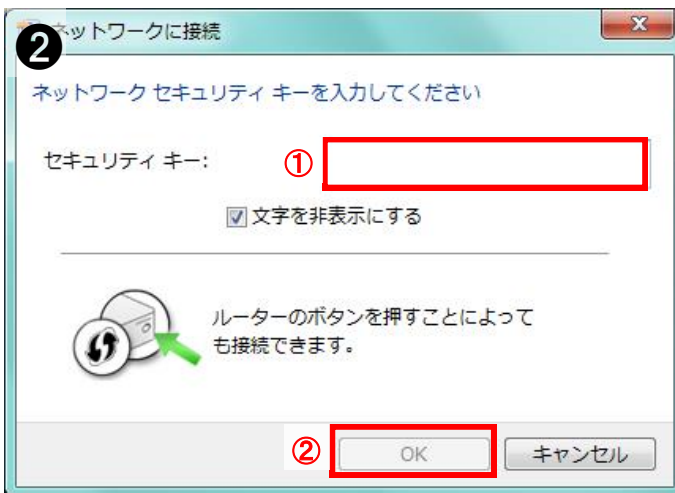

<セキュリティキーによる設定>
セキュリティキー欄にONU本体の【Wi-Fi パスワード】を入力した後【OK】ボタンをクリック

<WPSボタンによる設定>
「ルーターのボタンを...」の表示があればONUのWPSボタンを押し続け、10秒後に離す事で接続設定できます。


※  「WPSボタン」の位置
Wi-Fi ONUの配線側、上部分






「接続」と表示されていれば設定完了

Windows 8 用 Wi-Fi設定

1

デスクトップ画面を開き
(デスクトップ画面右下)  無線アイコンをクリック

 の代わりに  が表示の場合はこちらをクリック

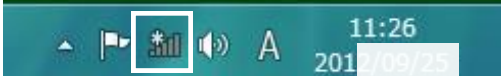

2 ネットワーク

Wi-Fi

①

② 自動的に接続する

③

① ワイヤレスネットワークの選択一覧から【Wi-Fi SSID】をクリックする

②【自動的に接続する】にチェックを入れる

③【接続】をクリック

3 ネットワーク

Wi-Fi SSID

ネットワークセキュリティキーを入力してください

①

ルーターのボタンを押しても接続できます。

②


<セキュリティキーによる設定>

① ONU本体の【Wi-Fi パスワード】を入力する

②【次へ】をクリック

<WPSボタンによる設定>

「ルーターのボタンを...」の表示があれば ONU本体の WPSボタンを10秒間押し続けてから 離す事で接続設定できます。

※  「WPSボタン」の位置
Wi-Fi ONUの配線側、上部分

4 PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?

いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません
公共の場所にあるネットワークの場合


はい、共有をオンにしてデバイスに接続します
ホームネットワークや社内ネットワークの場合

共有設定画面が表示された場合は、使用環境により選択する

- ・家庭内ネットワークを使用している →【はい】
(ファイル共有、ネットワークサーバー使用など)
- ・パソコンが1台のみ、他機器とデータ共有しない →【いいえ】


5 ネットワーク


Wi-Fi

Wi-Fi SSID 接続済み 

「接続済み」と表示されていれば設定完了

Windows 10 用 Wi-Fi設定

① デスクトップ画面を開き
(デスクトップ画面右下)  無線アイコンをクリック



②

① Wi-Fi SSID


② 自動的に接続

③ 接続

① ワイヤレスネットワークの選択一覧から【Wi-Fi SSID】をクリックする

②【自動的に接続する】にチェックを入れる

③【接続】をクリック



③ Wi-Fi SSID

ネットワークセキュリティキーの入力

①

ルーターのボタンを押して接続することもできます。
 ネットワークを連絡先と共有する

② 次へ キャンセル


<セキュリティキーによる設定>


① ONU本体の【Wi-Fi パスワード】を入力する

②【次へ】をクリック

<WPSボタンによる設定>


「ルーターのボタンを...」の表示があれば
ONU本体の WPSボタンを10秒間押し
続けてから 離す事で接続設定できます

※  「WPSボタン」の位置
Wi-Fi ONUの配線側、上部分

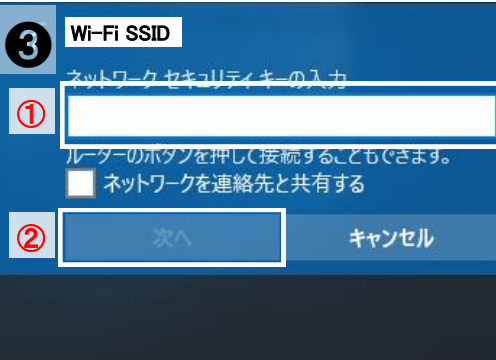


④ 「接続済み」と表示されていれば設定完了

Wi-Fi SSID
接続済み




MacOS X 用 Wi-Fi設定

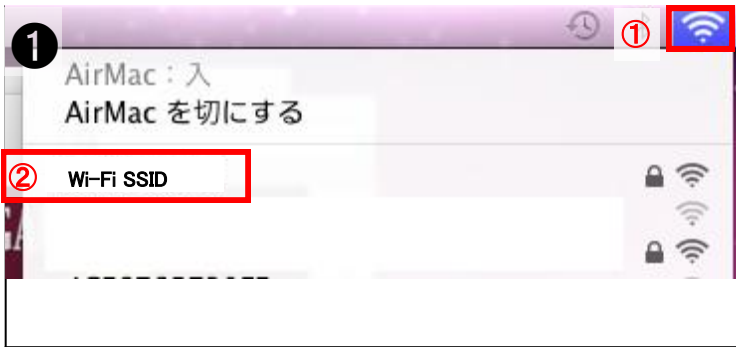

① (デスクトップ画面右上)
AirMacアイコンをクリックし、
表示された一覧から
【Wi-Fi SSID】をクリックする


AirMacアイコンが次のような時は
クリックして【AirMacを入りにする】
を選んでから①を実行する

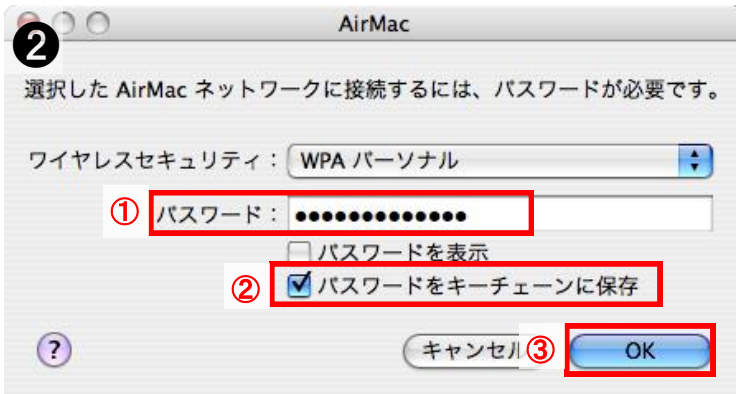

① パスワード欄にONU本体の
【Wi-Fi パスワード】を入力

② [このネットワークを記憶]又は[パスワードを
キーチェーンに保存]にチェックする

③【OK】ボタンクリックして画面を閉じる

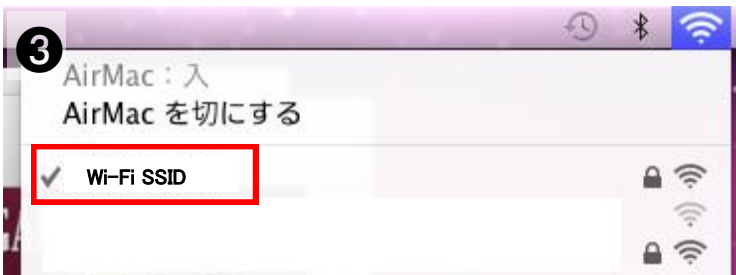

(デスクトップ画面右上)

AirMacアイコンをクリックし、
表示された一覧の【Wi-Fi SSID】前に
チェックされていれば設定完了

iPhone / iPad / iPod touch 用 Wi-Fi設定

①  ホームメニューから【設定】アイコンを探しタップする

② ①【Wi-Fi】をタップ ※オフの場合はオンをタップする
② ネットワークの選択から【Wi-Fi SSID】をタップする



③  パスワード欄にONU本体の【Wi-Fi パスワード】を入力し【接続】をタップする

④  【Wi-Fi SSID】の前にチェックマークが付いていれば接続完了

スマートフォン・タブレット(Android) 用 Wi-Fi設定




ホーム画面から【アプリ一覧】アイコンをタップ




【設定】アイコンを探しタップ

※設定アイコン表示例

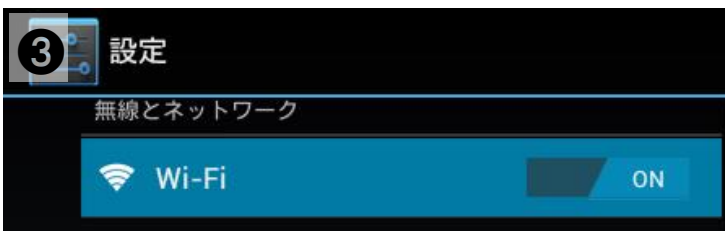

(【無線とネットワーク】→)
【Wi-Fi】が[ON]または
[チェック]を確認






(【Wi-Fi設定】) アクセスポイントの
一覧から【Wi-Fi SSID】をタップ



【Wi-Fi パスワード】を
入力し【接続】をタップ
【接続(済み)】となれば
設定完了


Wi-Fi SSID
接続済み

Nintendo 3DS/3DSLL 用 Wi-Fi設定

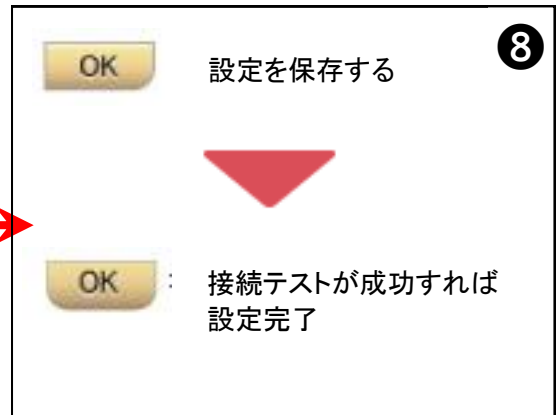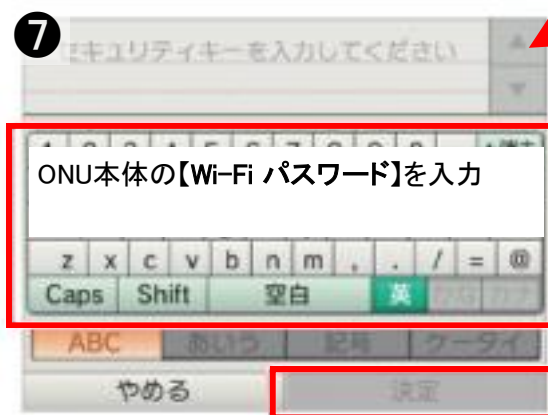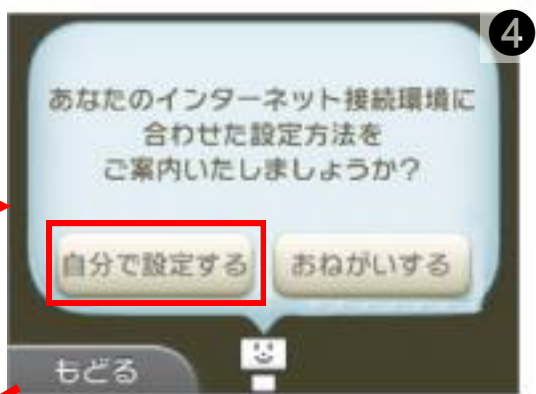

Nintendo Switch 用 Wi-Fi設定

① ホームボタンからメニューを表示し、【設定】を選択

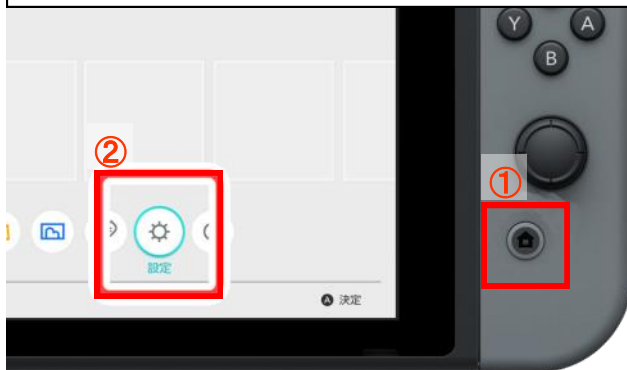

② 【インターネット】→【インターネット設定】の順で選択



③ 「見つけたネットワーク」一覧から【Wi-Fi SSID】を選択







④ 【Wi-Fi パスワード】を入力し「接続しました。」となれば設定完了



Nintendo Wii U用 Wi-Fi設定



HOMEボタンからホームメニューを表示後の操作は画面のアイコンをタッチします

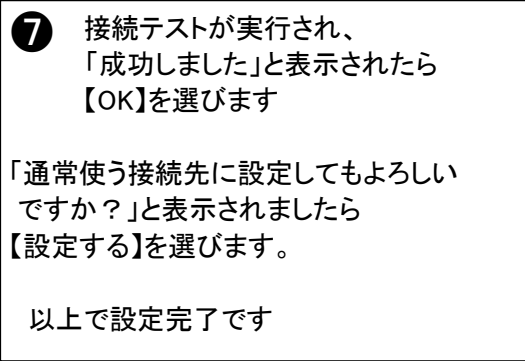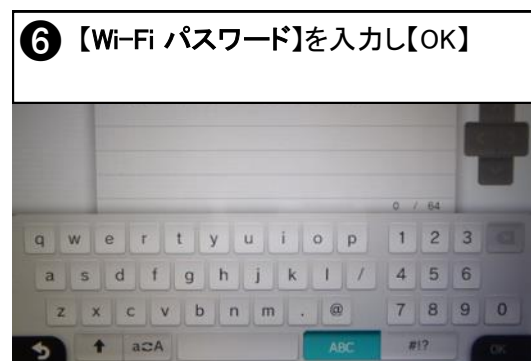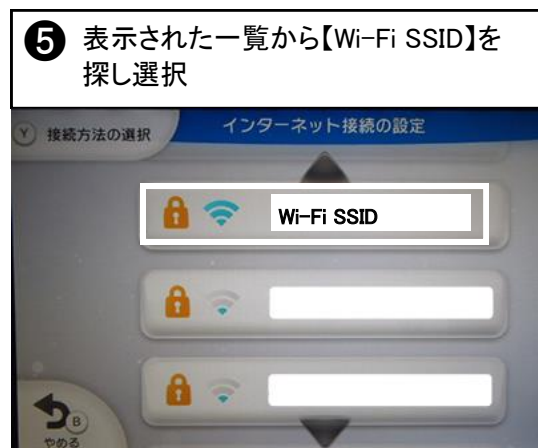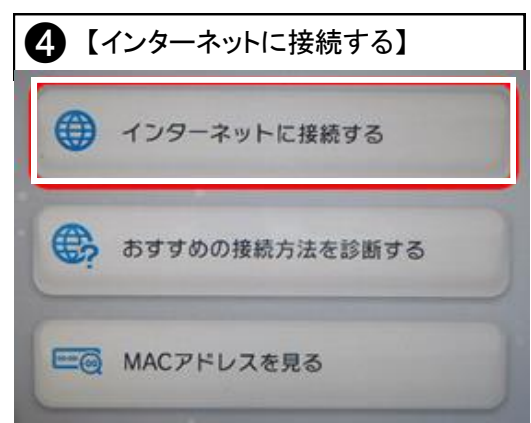

PS Vita 用 Wi-Fi設定

- ① 上下に動かし【設定】アイコンを探し、タップする



- ② 【はじめる】をタップする



- ③ 【ネットワーク】をタップする




- ④ 【Wi-Fi設定】をタップする



- ⑤ 【Wi-Fi】にチェックを入れ【アクセスポイント】の【Wi-Fi SSID】をタップ



- ⑥ ONU本体の【Wi-Fi パスワード】を入力 →【OK】
「登録しました」→【OK】

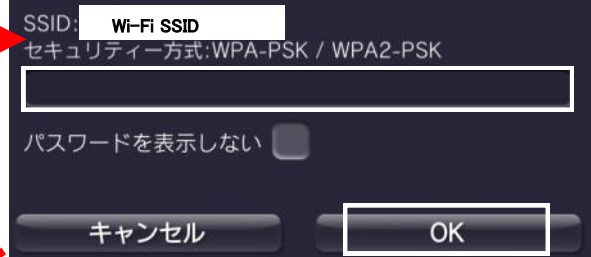

- ⑦ アクセスポイント一覧に戻りましたら【Wi-Fi SSID】をタップ →【接続】



PlayStation3 用 Wi-Fi設定

① ホームメニュー 【設定】→ 【ネットワーク設定】で◎ボタンを押す

② 【インターネット接続設定】で◎ボタン※切断確認画面表示【OK】◎ボタン

③ 【かんたん】◎ボタン→【無線】◎ボタン→【検索する】◎ボタンの順で選ぶ

④ 一覧から使用する【Wi-Fi SSID】を選び◎ボタンを押す

	電波強度
Wi-Fi SSID	100%
0123456789	85%
WEP	
WPA-PSK (TKIP)	

⑤ SSID【ASGNS...】画面が表示されたら方向キーの右キー

⑥ ワイヤレスLANセキュリティ設定は【WPA-PSK/WPA2-PSK】を選び右キー

⑦ WPAキー入力画面。◎ボタンで編集画面を表示し【Wi-Fi パスワード】を入力

[入力方法]方向キーで文字を選び◎ボタンで入力
暗号キー入力後【START】ボタンを押す
WPAキー画面に戻ったら右キー

⑧ 接続確認 → 設定一覧 が表示 ◎ボタン
保存が完了しました画面【接続テストをする】◎ボタン
テストが成功すると設定完了
後は ×ボタンでホームメニューに戻ります

PlayStation4 用 Wi-Fi設定


① ホームメニュー  (設定) →  (ネットワーク) を選びます

② 【インターネット接続を設定する】 → 【Wi-Fiを使う】を選びます

③ 【かんたん】を選ぶとアクセスポイント一覧が表示されます

④ <WPA暗号キーによる設定>


一覧から使用する【Wi-Fi SSID】を選びます

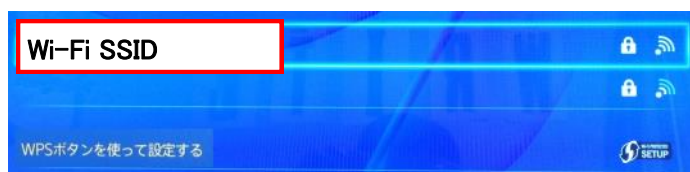


パスワードの入力画面が表示されます。ONU本体の【Wi-Fi パスワード】を入力し「確定」ボタンを選択します

<WPSボタンによる設定>



一覧に  アイコンが付いたWPSボタンを使って設定する】があれば選択し、ONUのWPSボタンを10秒間押し続けてから離す事で自動接続できます

※  「WPSボタン」の位置
Wi-Fi ONUの配線側、上部分

⑤ 設定完了画面から【インターネット接続を診断する】を選びます
インターネット接続が「成功」と表示されればWi-Fi設定完了です

WiFi接続設定に失敗する場合

☆ONUの[電源]ランプが点灯しているかをご確認ください。

無灯の場合は電源が入っていません。

ONU本体およびコンセント側に電源アダプターが接続されているかをご確認ください。

☆接続する機器にWiFi（無線LAN）が内蔵されているかをご確認ください。

一部のWindowsパソコン、初期のPlayStation3、Xbox360には内蔵されていない事もございます。

付属の取扱説明書、または製造元のサポートへご確認ください。

☆無線機能が有効になっているかをご確認ください。

「機内モード」がオフになっている事をご確認ください。

接続する機器に無線(ワイヤレス)LANスイッチがある場合は、スイッチがONになっているかをご確認ください。詳細については機器の取扱説明書をご参照ください。

Windowsパソコンではコントロールパネルからネットワーク接続を開き、「ワイヤレスネットワーク接続」または「Wi-Fi」が無効となっていないかをご確認ください。

☆入力する接続情報をご確認ください。

ONUのラベルに記載している「Wi-Fi SSID」/「Wi-Fi パスワード」※当マニュアル表紙参照と入力内容に相違がないかをご確認ください。

☆ワイヤレスネットワークの設定をご確認ください。

Windows 7 / 8 / 10, MacOS などは、ワイヤレスネットワーク設定の「IPアドレス」と「DNSサーバーアドレス」を自動的に取得する設定となっているかをご確認ください。

詳細についてはパソコンのヘルプをご参照ください。

☆無線LANの電波が遮断されていないかをご確認ください。

電子レンジ付近、静電気や電波障害の発生する場所、金属ドアで遮断された部屋などでは無線LANの電波が届かなくなったり、通信切断や速度低下などの不安定な状態になったりする場合があります。離れている場合はONUの近接で設定をお試しください。

☆接続機器の再起動をお試しください。

スリープモードでは無く完全に電源を切った状態にしてから、再度起動をお試しください。

☆ONUの初期化をお試しください。

ONUの背面側の「初期化」ボタンと「再起動」スイッチをご確認ください。

ONUの電源が入っていることを確認し、

先の細いもので初期化ボタンを押したまま再起動ボタンを押します。初期化ボタンは押し続け、全ランプが点灯したら離します。

しばらくお待ちいただき、無線ランプが点灯したら初期化状態となりますので、WiFi接続設定のやり直しをお試しください。