

## WiFiサービス接続設定方法

設定前にケーブルモデムに記載の設定情報をご確認ください。



【BNMUX製BCWシリーズ】

### <Wi-Fi SSID>

プライマリーSSID  
BCW-710J-XXXXXX-G  
BCW-710J-XXXXXX-A

### <Wi-Fi パスワード>

PASS KEY または WPA暗号キー  
13桁の英数字



【ARRIS製DGシリーズ】

### <Wi-Fi SSID>

SSID-2.4 / SSID-5  
ARRIS-XXXXX  
ARRIS-XXXXX-A

### <Wi-Fi パスワード>

Wi-Fiパスワード  
13桁の英数字

次のWiFi内蔵機器について設定方法を掲載しております。

- ・ パソコン Windows 7 / 8 / 10 / MacOS X
- ・ スマートフォン iPhone , iPad , iPod touch / Android (タブレット)
- ・ ゲーム機 Nintendo3DS(LL)/ WiiU / Nintendo Switch  
PS Vita / PlayStation3 / PlayStation4


その他の機器については随時、ACTホームページで紹介致します。

- ・本冊子で紹介している内容は2017年4月現在のものです。
- ・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。
- ・Microsoft, Windows, Windows 7 / 8 / 10 は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・MacOS, iPhone, iPad, iPod touch は米国および他の国々で登録されたApple Inc の登録商標です。
- ・Android は Google Inc の登録商標です。
- ・Nintendo 3DS, Nintendo WiiU, Nintendo Switch は任天堂の登録商標です。
- ・PS Vita, PlayStation3, PlayStation4 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・本冊子では®、TMマークは明記していません。
- ・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。

# Windows 7 用 Wi-Fi設定



- ① (デスクトップ画面右下) 無線アイコンをクリック。
- ② 表示されたネットワーク一覧から Wi-FiモデムのSSID をクリックする
- ③ 「自動的に接続する」があればチェックを入れる。表示がなければ④へ
- ④ 【接続】ボタンをクリック

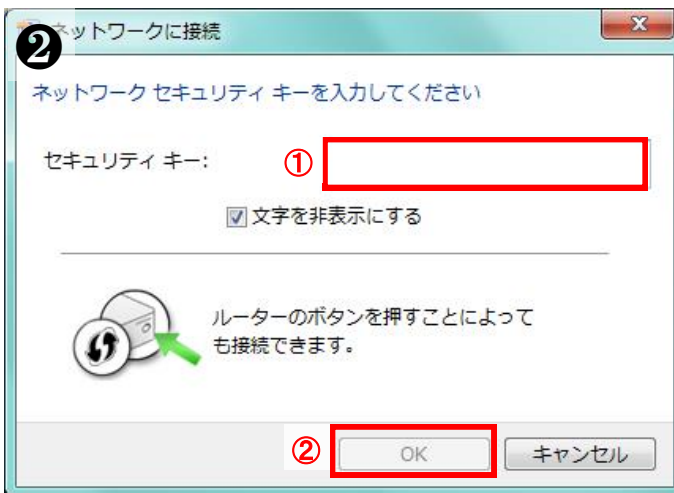

<セキュリティキーによる設定>  
セキュリティキー欄にモデム本体の【Wi-Fi パスワード】を入力した後【OK】ボタンをクリック

<WPSボタンによる設定>  
「ルーターのボタンを...」の表示があればモデムのWPSボタンを6秒間押し続け、離す事で接続設定できます。


※ モデム「WPSボタン」の場所  
 ・BCW7xxJ 左側面の右下辺り  
 ・DG6700 前面パネル下部






「接続」と表示されていれば設定完了

# Windows 8 用 Wi-Fi設定

**①**

デスクトップ画面を開き  
(デスクトップ画面右下)  無線アイコンをクリック

 の代わりに  が表示の場合はこちらをクリック

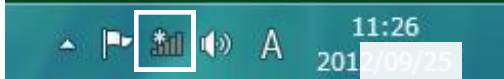

**②** ネットワーク

Wi-Fi

①

②  自動的に接続する

③

① ワイヤレスネットワークの選択一覧から  
【Wi-FiモデムのSSID】をクリックする

② 【自動的に接続する】にチェックを入れる

③ 【接続】をクリック

**③** ネットワーク

Wi-Fi SSID

ネットワークセキュリティキーを入力してください

①

ルーターのボタンを押しても接続できます。

②

<セキュリティキーによる設定>

① モデム本体の【Wi-Fi パスワード】を入力する

② 【次へ】をクリック

<WPSボタンによる設定>

「ルーターのボタンを...」の表示があれば  
モデム本体側面の WPSボタンを6秒間押し  
続けてから 離す事で接続設定できます。

※ モデム「WPSボタン」の場所

・BCW7xxJ	左側面の右下辺り
・DG6700	前面パネル下部

**④** PC の共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?

いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません  
公共の場所にあるネットワークの場合


はい、共有をオンにしてデバイスに接続します  
ホームネットワークや社内ネットワークの場合

共有設定画面が表示された場合は、使用環境により選択する

- ・家庭内ネットワークを使用している → 【はい】  
(ファイル共有、ネットワークサーバー使用など)
- ・パソコンが1台のみ、他機器とデータ共有しない → 【いいえ】

**⑤** ネットワーク


Wi-Fi


Wi-Fi SSID 接続済み 

「接続済み」と表示されていれば設定完了

# Windows 10 用 Wi-Fi設定

**1**


デスクトップ画面を開き  
(デスクトップ画面右下)  無線アイコンをクリック



**2**

① Wi-Fi SSID  
②  自動的に接続  
③ 接続

① ワイヤレスネットワークの選択一覧から【Wi-FiモデムのSSID】をクリックする  
② 【自動的に接続する】にチェックを入れる  
③ 【接続】をクリック




**3**

Wi-Fi SSID  
ネットワークセキュリティキーの入力  
①   
ルーターのボタンを押して接続することもできます。  
 ネットワークを連絡先と共有する  
② 次へ キャンセル

<セキュリティキーによる設定>  
① モデム本体の【Wi-Fi パスワード】を入力する  
② 【次へ】をクリック


<WPSボタンによる設定>  
「ルーターのボタンを...」の表示があれば  
モデム本体側面の WPSボタンを6秒間押し  
続けてから 離す事で接続設定できます。

※ モデム「WPSボタン」の場所  
・BCW7xxJ 左側面の右下部  
・DG6700 前面パネル下部

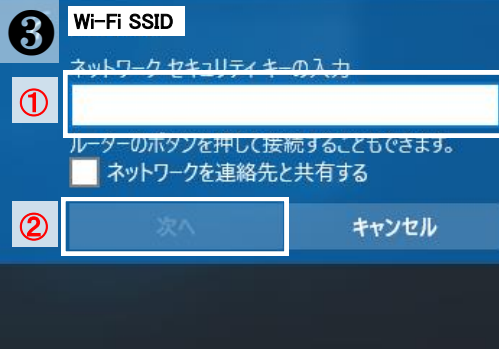


**4**


「接続済み」と表示されていれば設定完了




# MacOS X 用 Wi-Fi設定

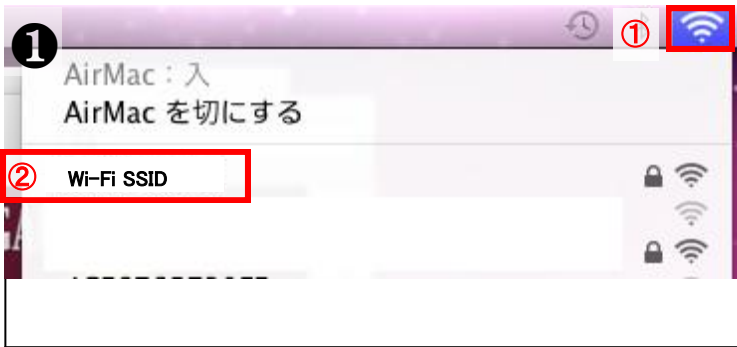



- ① (デスクトップ画面右上)  
AirMacアイコンをクリックし、  
表示された一覧から  
【Wi-FiモデムのSSID】をクリックする

AirMacアイコンが次のような時は   
クリックして【AirMacを入りにする】を  
選んでから①を実行する

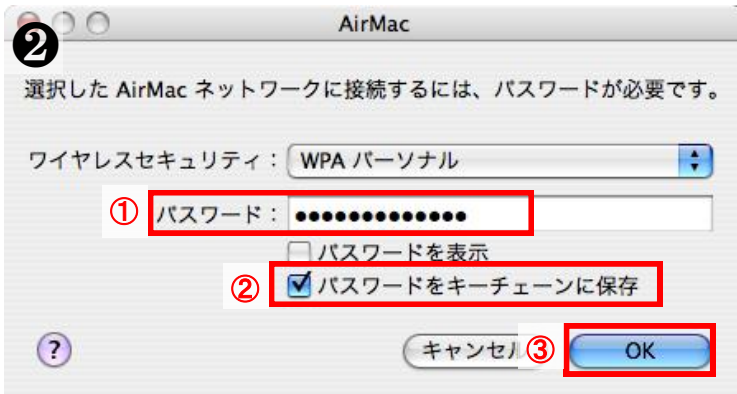

- ① パスワード欄にモデム本体の  
【Wi-Fi パスワード】を入力
- ② [このネットワークを記憶]又は  
[パスワードをキーチェーンに保存]に  
チェックする
- ③ 【OK】ボタンクリックして画面を閉じる

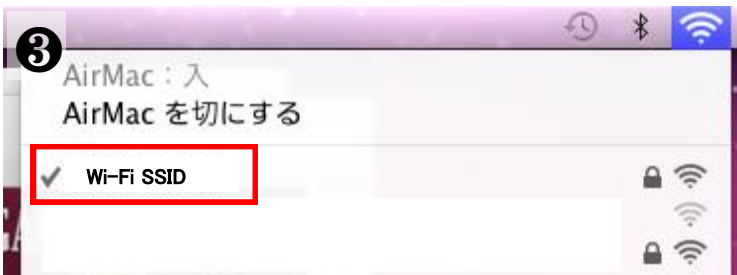

- (デスクトップ画面右上)  
 AirMacアイコンをクリックし、  
表示された一覧の  
【Wi-FiモデムSSID】前にチェックされて  
いれば設定完了

# iPhone / iPad / iPod touch 用 Wi-Fi設定

**1**



ホームメニューから【設定】アイコンを探し  
タップする

**2**

① 【Wi-Fi】をタップ ※オフの場合はオンをタップする  
② ネットワークの選択から【Wi-FiモデムのSSID】をタップする



設定

機内モード オフ

Wi-Fi ①

Bluetooth オン

おやすみモード オン

通知

Wi-Fi

Wi-Fi オン

ネットワークを選択...

Wi-Fi SSID ②

**3**

パスワードを入力

パスワード入力

キャンセル

接続

① パスワード

②

パスワード欄にモデム本体の【Wi-Fi パスワード】を入力し【接続】をタップする

**4**

Wi-Fi

Wi-Fi オン

ネットワークを選択...

Wi-Fi SSID

【Wi-FiモデムSSID】の前にチェックマークが付いていれば接続完了

# スマートフォン・タブレット(Android) 用 Wi-Fi設定




① ホーム画面から【アプリ一覧】アイコンをタップ




② 【設定】アイコンを探しタップ

※設定アイコン表示例

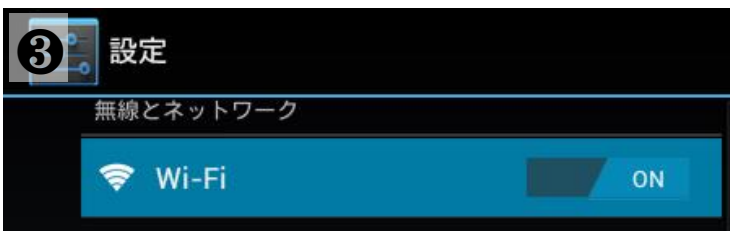

③ (【無線とネットワーク】→)  
【Wi-Fi】が[ON]または  
[チェック]を確認







④ (【Wi-Fi設定】) アクセスポイントの  
一覧から【Wi-FiモデムのSSID】をタップ



⑤ 【Wi-Fi パスワード】を入力し  
【接続】をタップ  
【接続(済み)】となれば  
設定完了

Wi-Fi SSID  
接続済み


# Nintendo 3DS/3DSLL 用 Wi-Fi設定

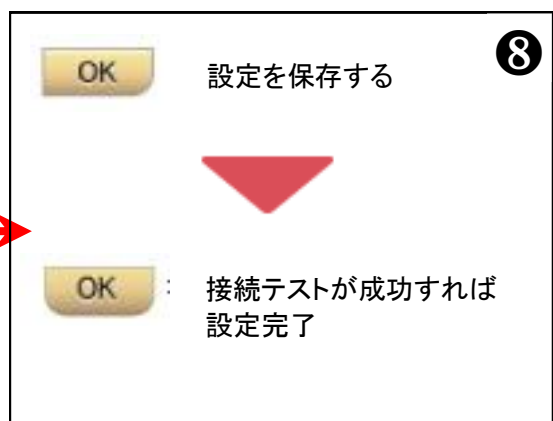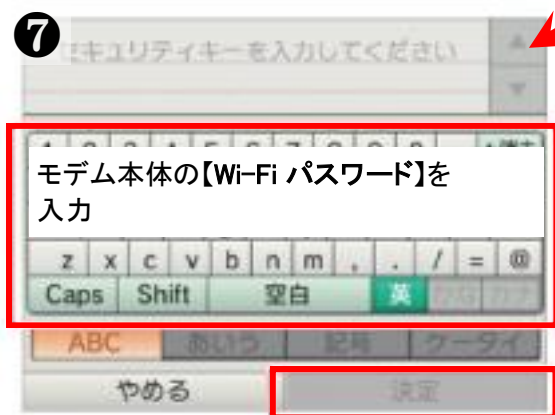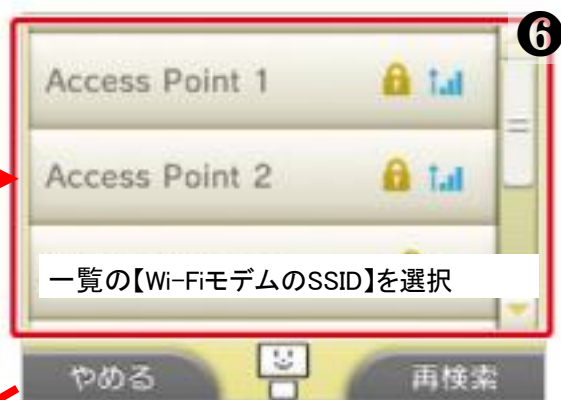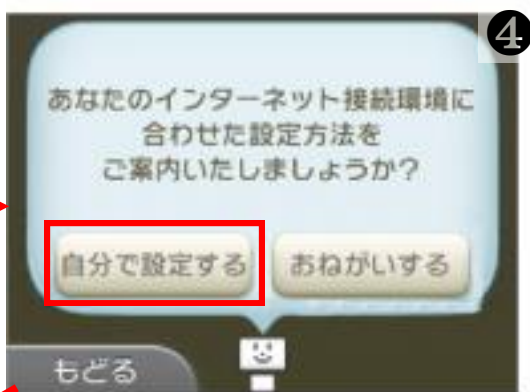



# Nintendo Switch 用 Wi-Fi設定

① ホームボタンからメニューを表示し、【設定】を選択

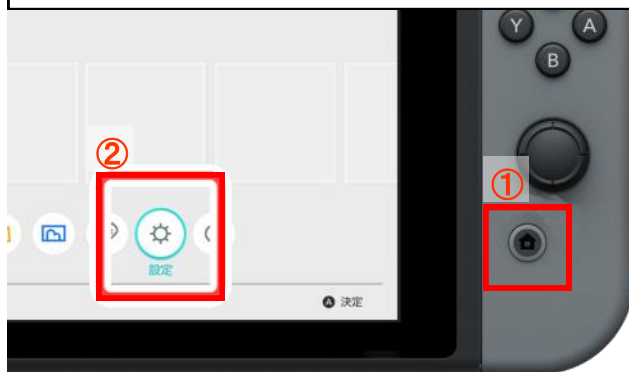

② 【インターネット】→【インターネット設定】の順で選択



③ 「見つけたネットワーク」一覧からWi-FiモデムのSSIDを選択



④ Wi-Fi パスワードを入力し「接続しました。」となれば設定完了



# Nintendo Wii U用 Wi-Fi設定




1 HOMEボタンからホームメニューを表示  
後の操作は画面のアイコンをタッチします




2 【本体設定】を選択します




3 【インターネット】を選択

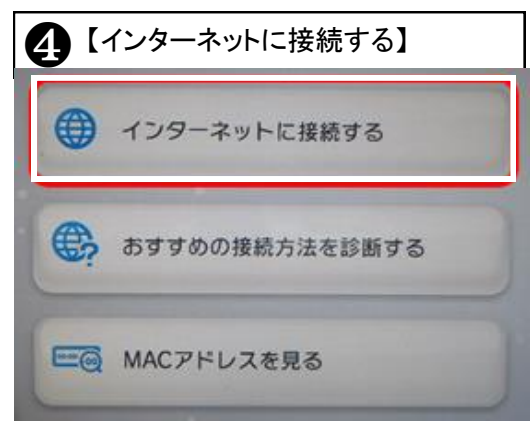


4 【インターネットに接続する】

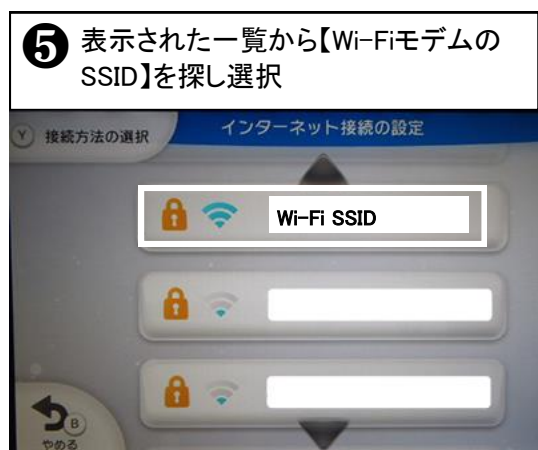

5 表示された一覧から【Wi-FiモデムのSSID】を探し選択

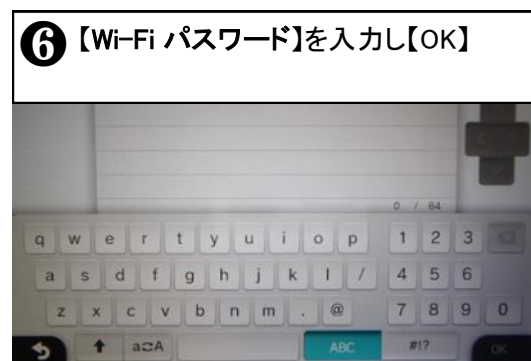

6 【Wi-Fi パスワード】を入力し【OK】

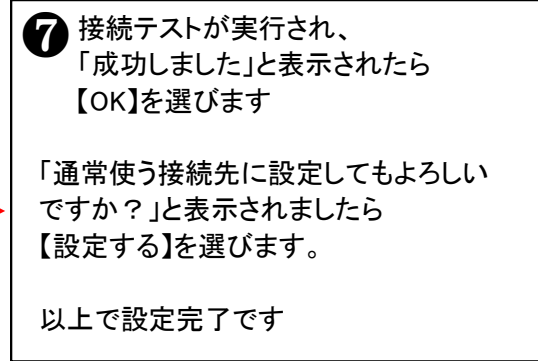

7 接続テストが実行され、  
「成功しました」と表示されたら  
【OK】を選びます  
  
「通常使う接続先に設定してもよろしい  
ですか？」と表示されましたら  
【設定する】を選びます。  
  
以上で設定完了です

# PS Vita 用 Wi-Fi設定

- ① 上下に動かし【設定】アイコンを探し、タップする



- ② 【はじめる】をタップする



- ③ 【ネットワーク】をタップする




- ④ 【Wi-Fi設定】をタップする




- ⑤ 【Wi-Fi】にチェックを入れ【アクセスポイント】の【モデムSSID】をタップ



- ⑥ モデム本体の【Wi-Fi パスワード】を入力 →【OK】  
「登録しました」→【OK】

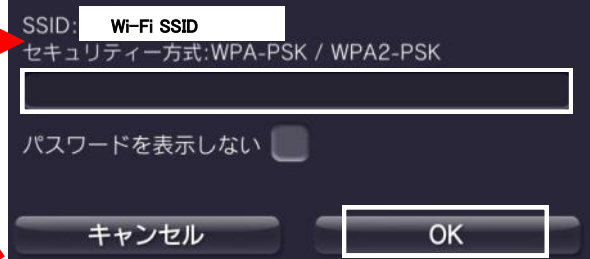

- ⑦ アクセスポイント一覧に戻りましたら【モデムのSSID】をタップ →【接続】

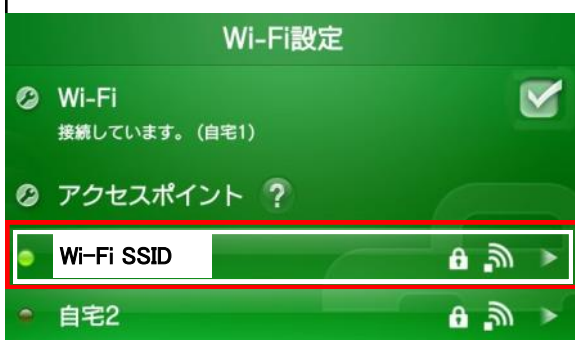

## PlayStation3 用 Wi-Fi設定

① ホームメニュー 【設定】→ 【ネットワーク設定】で◎ボタンを押す

② 【インターネット接続設定】で◎ボタン※切断確認画面表示【OK】◎ボタン

③ 【かんたん】◎ボタン→【無線】◎ボタン→【検索する】◎ボタンの順で選ぶ

④ 一覧から使用するWi-FiモデムのSSIDを選び◎ボタンを押す

	電波強度
Wi-Fi SSID 0123456789	100%
WEP	85%
WPA-PSK (TKIP)	

⑤ SSID【Wi-Fi SSID...】画面が表示されたら方向キーの右キー

⑥ ワイヤレスLANセキュリティ設定は【WPA-PSK/WPA2-PSK】を選び右キー

⑦ WPAキー入力画面。◎ボタンで編集画面を表示し【Wi-Fi パスワード】を入力

[入力方法]方向キーで文字を選び◎ボタンで入力

暗号キー入力後【START】ボタンを押す

WPAキー画面に戻ったら右キー

⑧ 接続確認 → 設定一覧が表示◎ボタン  
保存が完了しました画面【接続テストをする】◎ボタン

テストが成功すると設定完了

後は×ボタンでホームメニューに戻ります

# PlayStation4 用 Wi-Fi設定


① ホームメニュー  (設定) →  (ネットワーク) を選びます

② 【インターネット接続を設定する】 → 【Wi-Fiを使う】を選びます

③ 【かんたん】を選ぶとアクセスポイント一覧が表示されます

④ <WPA暗号キーによる設定>


一覧から使用するWi-FiモデムのSSID を選びます

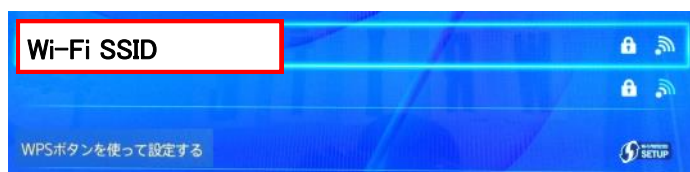

パスワードの入力画面が表示されます。モデム本体の【Wi-Fi パスワード】を入力し「確定」ボタンを選択します

<WPSボタンによる設定>



一覧に  アイコンが付いた【WPSボタンを使って設定する】があれば選択し、モデムのWPSボタンを6秒間押し続けてから離す事で自動接続できます

※ モデム「WPSボタン」の場所

- ・BCW7xxJ 左側面の右下部
- ・DG6700 前面パネル下部

⑤ 設定完了画面から【インターネット接続を診断する】を選びます  
インターネット接続が「成功」と表示されればWi-Fi設定完了です

## WiFi接続設定に失敗する場合

### ☆モデムの[POWER]ランプが点灯しているかをご確認ください。

無灯の場合は電源が入っていません。

モデム本体およびコンセント側に電源アダプターが接続されているかをご確認ください。

### ☆接続する機器にWiFi（無線LAN）が内蔵されているかをご確認ください。

一部のWindowsパソコン、初期のPlayStation3、Xbox360には内蔵されていない事もございます。

付属の取扱説明書、または製造元のサポートへご確認ください。

### ☆無線機能が有効になっているかをご確認ください。

「機内モード」がオフになっている事をご確認ください。

接続する機器に無線(ワイヤレス)LANスイッチがある場合は、スイッチがONになっているかをご確認ください。詳細については機器の取扱説明書をご参照ください。

Windowsパソコンではコントロールパネルからネットワーク接続を開き、「ワイヤレスネットワーク接続」または「Wi-Fi」が無効となっていないかをご確認ください。

### ☆入力する接続情報をご確認ください。

モデムのラベルに記載している「Wi-Fi SSID」/「Wi-Fi パスワード」※当マニュアル表紙参照と入力内容に相違がないかをご確認ください。

### ☆ワイヤレスネットワークの設定をご確認ください。

Windows 7 / 8 / 10, MacOS などは、ワイヤレスネットワーク設定の「IPアドレス」と「DNSサーバーアドレス」を自動的に取得する設定となっているかをご確認ください。

詳細についてはパソコンのヘルプをご参照ください。

### ☆無線LANの電波が遮断されていないかをご確認ください。

電子レンジ付近、静電気や電波障害の発生する場所、金属ドアで遮断された部屋などでは無線LANの電波が届かなくなったり、通信切断や速度低下などの不安定な状態になったりする場合があります。離れている場合はモデムの近接で設定をお試しください。

### ☆接続機器の再起動をお試しください。

スリープモードでは無く完全に電源を切った状態にしてから、再度起動をお試しください。

### ☆モデムの初期化をお試しください。

モデムの配線側に「RESET」ボタンがございます。モデムの電源が入っている状態でRESETボタンを6秒以上押し続けてください。その後5分程度でモデムが初期化状態となりますので、WiFi接続設定のやり直しをお試しください。